

Handleiding gebruik TilHULKK



HULKK is een handelsnaam van Visi Trading BV

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Risico's	3
Gebruiksaanwijzing	3
<i>Veiligheid</i>	<i>3</i>
<i>Plaatsen en zekeren van zware element op de tilHULKK</i>	<i>3</i>
<i>Verplaatsing van de tilHULKK</i>	<i>4</i>
<i>Loskoppelen van zware element</i>	<i>4</i>
<i>Heffen van het element</i>	<i>4</i>
<i>Verlagen van de last</i>	<i>4</i>
<i>Kantelen van het element</i>	<i>4</i>
<i>Verwijdering van tilHULKK</i>	<i>4</i>
Inspectie	4
Storing	5
Onderhoud	5
EG Verklaring	6
Testrapport	8

Voorwoord

U heeft een tilHULKK van Visi Trading. We danken u voor in ons product gestelde vertrouwen. Deze oorspronkelijke gebruiksaanwijzing bevat alle noodzakelijke informatie voor een veilig en optimaal gebruik van de tilHULKK. Lees de instructies goed door en volg de aanwijzingen op.

Bewaar de handleiding goed en berg hem op nabij de werkplek. Controleer bij levering of de tilHULKK schadevrij en compleet is geleverd. Neem, wanneer u ondervindt dat het apparaat beschadigd en/of incompleet is, onmiddellijk contact op met uw leverancier.

Deze gebruiksaanwijzing dient door elke gebruiker bij een eerste ingebruikname zorgvuldig gelezen te worden. Deze gebruiksaanwijzing moet het de gebruiker gemakkelijk maken het apparaat, hijsgereedschap te leren kennen en voor de juiste doeleinden toe te passen. De gebruiksaanwijzing geeft belangrijke informatie voor een zeker, juist en verstandelijk gebruik van het apparaat/hijsgereedschap.

Risico's

De TilHULKK is niet geschikt om personen mee te heffen en of te vervoeren. Daarnaast is de TilHULKK niet geschikt om gebruikt te worden als step.

Het apparaat heeft een geluidsemisatie van onder de 70 dba. De tilHULKK genereert geen trillingen. Eventuele doorgegeven trillingen zijn externe factoren.

De trillingswaarde is $< 2,5 \text{ m/s}^2$ voor het hand-armstelsel en $< 0,5 \text{ m/s}^2$ voor het gehele lichaam.

Let op bij het gebruik van de TilHULKK op een schuine helling, wanneer het met een last beladen is. Gebruik altijd meerdere personen wanneer men een helling op of afrijdt. Zorg dat er meerdere personen aan de meest zware kant van de last staan. Zorg er verder voor dat een van de operators altijd in de buurt van de arm van het hefelement bevindt, zodat deze de handgreep kan grijpen in geval van eventueel gevaarlijke situaties.

Uw opmerkzaamheid helpt gevaren te vermijden, reparatiekosten en uitval te verminderen en de betrouwbaarheid en levensduur van het apparaat/ hijsgereedschap te verhogen. De gebruiksaanwijzing moet altijd in de buurt van het gebruik beschikbaar zijn. Naast de gebruiksaanwijzing en in het land van gebruik en inzetplaats geldende veiligheidsvoorschriften moeten ook de erkende regels voor veilig en vakkundig werken in acht worden genomen. Een tilHULKK is een apparaat dat wordt gebruikt om aanrechtbladen op te tillen en zware voorwerpen als aanrechtbladen te verplaatsen.

De tilHULKK bestaat uit een kar op zes wielen met twee remmen, twee palletrollen met een voetpedaal, een mechanische hefelement met schroefdraad en een handgreep die draait om de schroefdraad te laten bewegen en de last op te tillen of neer te laten en een drukspanner en snelspanners om de last vast te zetten. Hieronder vindt u een stapsgewijze handleiding voor het gebruik van de tilHULKK.

Gebruiksaanwijzing

Veiligheid

Voordat u begint, moet u er zeker van zijn dat u veiligheidsmaatregelen neemt. Draag altijd stevige werkhandschoenen, een werkbreek, en veiligheidsschoenen om uw ledematen te beschermen. Gebruik de tilHULKK niet voor aanrechtbladen die zwaarder zijn dan het maximale gewicht dat wordt vermeld op de tilHULKK (500kg). Zorg ervoor dat u altijd met twee personen werkt, waarbij van tevoren een taakverdeling is gemaakt tussen de bediener en de ondersteuner.

Plaatsen en zekeren van zware element op de tilHULKK

Zet altijd eerst de tilHULKK op de beide remmen. Verplaats het zware element op de tilHULKK door de palletrollen omhoog te zetten met het voetpedaal. U kunt het element overrollen op de tilHULKK. Zorg er altijd voor dat het element gecentreerd op de tilHULKK staat, waarbij het gewicht gelijk verdeeld is. Hierna zet de bediener het voetpedaal weer in

de lage stand, terwijl de ondersteuner het blad vasthoudt. Vervolgens zekert de bediener het element vast aan de tilHULKK met 1. De drukspanner en 2. De snelspanner(s).

Verplaatsing van de tilHULKK

Haal de tilHULKK van de twee remmen af. Vervolgens kunt u het verplaatsen. Sturen is mogelijk door het element aan de ene zijde naar beneden te duwen en aan de andere zijde wat omhoog te duwen. Hierdoor wordt er nog op een as gereden, waardoor er gestuurd kan worden. Zorg dat de tilHULKK op maximaal 40cm afstand staan van de plek waar het element op gekanteld moet gaan worden.

Loskoppelen van zware element

De bediener zet de tilHULKK op de twee remmen, terwijl de ondersteuner het element in balans houdt. Vervolgens kan de bediener de drukspanner en snelspanner(s) loskoppelen.

Heffen van het element

Draai de handgreep van het hefelement met de klok mee om de schroefdraad te laten bewegen en de last op te tillen. Draai de handgreep langzaam en met gelijke bewegingen om ervoor te zorgen dat de last gelijkmatig wordt opgetild. Stop met draaien zodra de last de gewenste hoogte heeft bereikt. Let op, zeker het element altijd met de meegeleverde snelspanner(s) tijdens het heffen.

Verlagen van de last

Om de last te laten zakken, draait u de handgreep van het hefelement tegen de klok in. Draai de handgreep langzaam en gelijkmatig om de last gecontroleerd te laten zakken. Als u de last te snel laat zakken, kan dit gevaarlijk zijn en onvoorspelbare bewegingen veroorzaken.

Kantelen van het element

Om het zware element te kantelen op het object, moet aan weerszijden van het element een persoon staan. Tegelijkertijd laat u het element rustig kantelen richting het object. Zodra het element het object raakt, zal het gewicht van de tilHULKK verplaatsen naar het element, het zogenaamde hefboomeffect in werking treden. Hierna kunt het element nog verschuiven. Zorg ervoor dat het altijd in balans ligt, voordat u het loslaat.

Verwijdering van tilHULKK

Als u klaar bent met het gebruik van de tilHULKK, moet u deze op de juiste manier verwijderen. Draai de handgreep tegen de klok in totdat het hefelement volledig is neergelaten. Zet de drukspanner weer vast en vergeet de snelspanner(s) niet. Verplaats de tilHULKK voorzichtig en plaats deze op een veilige plaats. Berg de tilHULKK op in een droge, goed geventileerde ruimte en zorg ervoor dat deze schoon en vrij van vuil en vet is.

Inspectie

Het is belangrijk om uw tilHULKK regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat deze in goede staat verkeert en veilig kan worden gebruikt. Controleer de schroefdraad en de handgreep op tekenen van slijtage, barsten of andere beschadigingen. Controleer ook de onderdelen van de tilHULKK om er zeker van te zijn dat deze goed functioneren en niet

losraken tijdens gebruik. Als u een probleem opmerkt met de tilHULKK, gebruik deze dan niet en laat deze repareren door een professional voordat u hem weer gebruikt.

Storing

Bij ongevallen of storingen moet de tilHULKK vastgehouden worden tot de situatie veilig is. Meldt storingen altijd bij uw leverancier.

Onderhoud

Het onderhoud van een tilHULKK is essentieel om ervoor te zorgen dat het apparaat veilig en efficiënt blijft werken. Als u uw tilHULKK regelmatig onderhoudt, verlengt u de levensduur van het apparaat en minimaliseert u het risico op ongevallen.

Zet alvorens onderhoud te plegen, het apparaat altijd op een veilige plek en vast met de remmen.

De eerste stap bij het onderhoud van een tilHULKK is het schoonmaken van het apparaat. Verwijder vuil en stof van de tilHULKK met een zachte borstel of een doek. Maak ook de schroefdraad en de handgreep van het hefelement schoon, aangezien deze vaak de meeste slijtage ondervinden. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, omdat deze de onderdelen van de tilHULKK kunnen beschadigen. Na het reinigen van de tilHULKK is het belangrijk om de onderdelen te inspecteren op slijtage of beschadiging. Controleer de schroefdraad, de handgreep en alle andere onderdelen op scheuren, barsten of andere beschadigingen. Zorg ervoor dat alle onderdelen stevig vastzitten en niet losraken tijdens gebruik. Smeer de schroefdraad en andere bewegende onderdelen van de tilHULKK met een geschikt smeermiddel. Gebruik geen zware olie of vet, omdat dit de werking van de tilHULKK kan belemmeren. Breng een dunne laag smeermiddel aan op de schroefdraad en andere bewegende onderdelen om de werking van het apparaat te verbeteren.

Voor eventuele vervangingsonderdelen moet u zich melden bij de leverancier:

Visi Trading bv


HULKK.nl

2^e maasbosstraat 20

3134XJ Vlaardingen

Als u merkt dat de tilHULKK niet meer goed werkt, breng deze dan naar een professionele monteur voor onderhoud of reparatie. Gebruik de tilHULKK niet als er beschadigingen of slijtage zijn geconstateerd!

Samenstelling

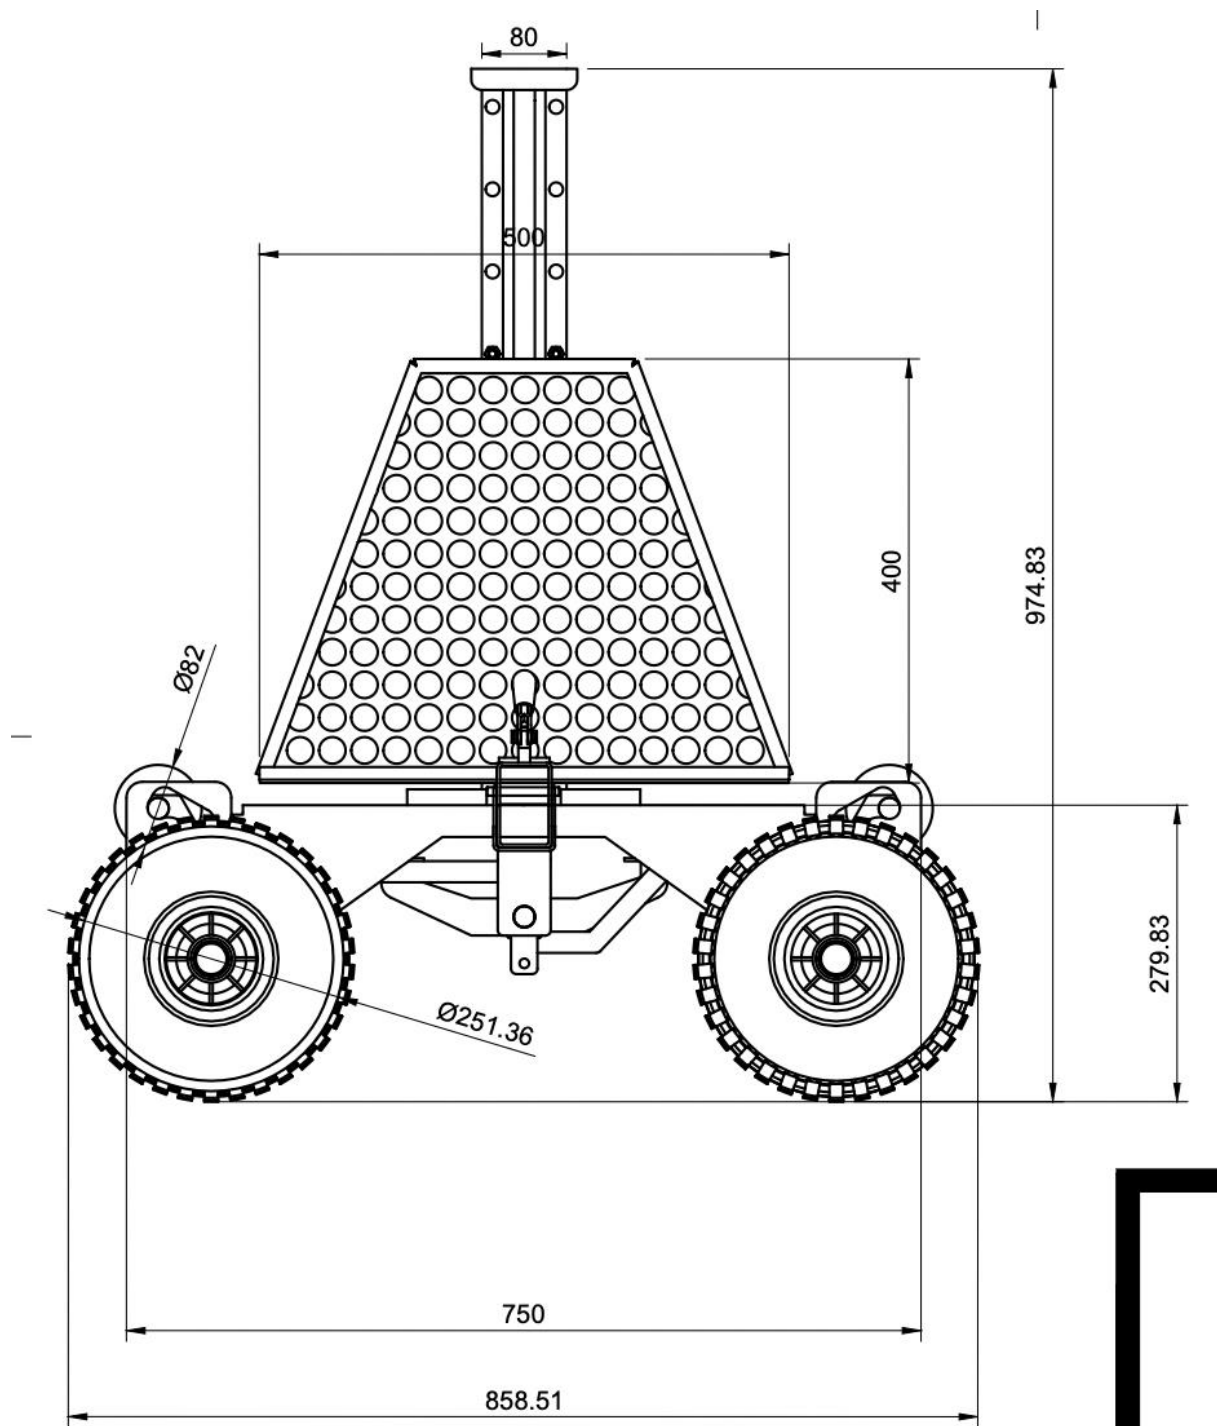

EG Verklaring

Testrapport

Testrapport TilHULKK

Datum test: 13/12/2023


Locatie: Torenstraat 29, Helvoirt te Matador Bv.

Ten behoeve van het bepalen van het maximum gewicht zijn op deze datum testen uitgevoerd door Visi Trading BV in samenwerking met Matador Bv.

Het maximaal gewicht van de TilHULKK is vastgesteld op 500 kg. Ter dynamische test zijn 5 platen met elk een gewicht van 110 kg op de tilHULKK geplaatst.

De gewichten zijn met een bovenlader op de tilHULKK geplaatst. De platen zijn gezekerd met de ketting van de bovenlader, maar op de foto's is duidelijk te zien dat de spanning van de ketting af is. Het volledige gewicht van de platen heeft dus op de tilHULKK gerust.

Foto materiaal toont aan dat de dynamische test geslaagd is. De Kar is nog te besturen, en kan op een as draaien met dit gewicht erop geplaatst.

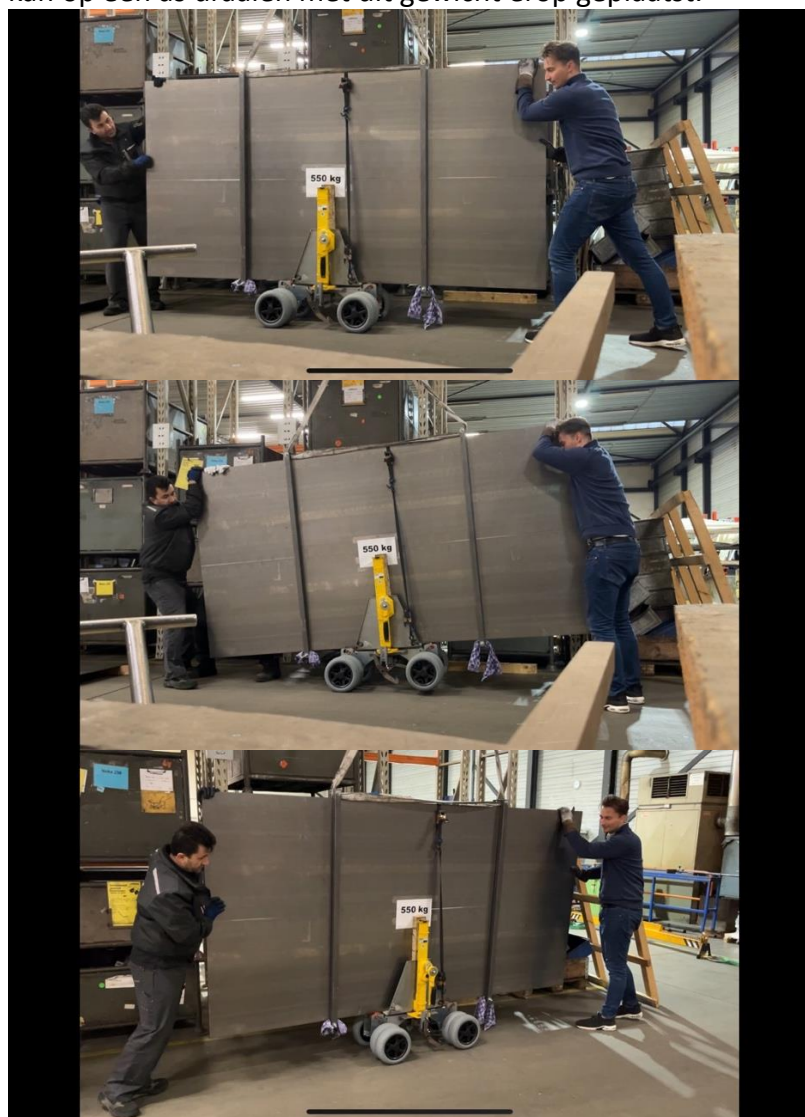

Ter statische test zijn er zeven stalen platen van 3000x1500x2mm met een totaalgewicht van 752 kg op de tilHULKK geplaatst. De tilHULKK kan ook dit gewicht dragen.



Als extra test is met de platen van 752kg volledig rustend op de tilHULKK het hefelement omhoog gedraaid. Ook dit ging moeiteloos.



Victor Kroeske
HULKK.nl
Visi Trading BV
2^e Maasbosstraat 20
3134xj Vlaardingen

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Victor Kroeske, is shown below the contact information.